


virtualni klimatizace v HC2

Navod na použíti virtualni klimatizace.

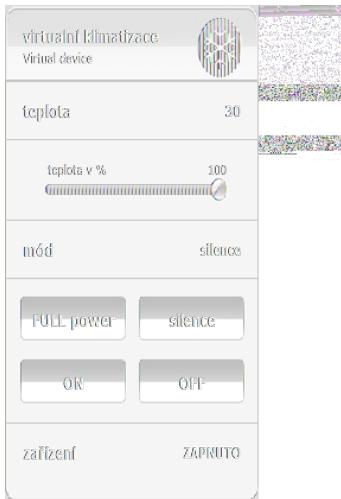



Pod slovnim popise je i obrazkovy postup krok po kroku.

Klimatizace je podporovana v jednotkach HC2 verze 4.xxx.

Přidání klimatizace do jednotky Fibaro HC2

- V "Devices" kliknout na add or remove device.
- U "The add the Virtual Device" v "Import virtual device" zvolit "Browse"
- Po přidání lze klimatizaci konfigurovat v ramci možnosti virtualniho zařízení

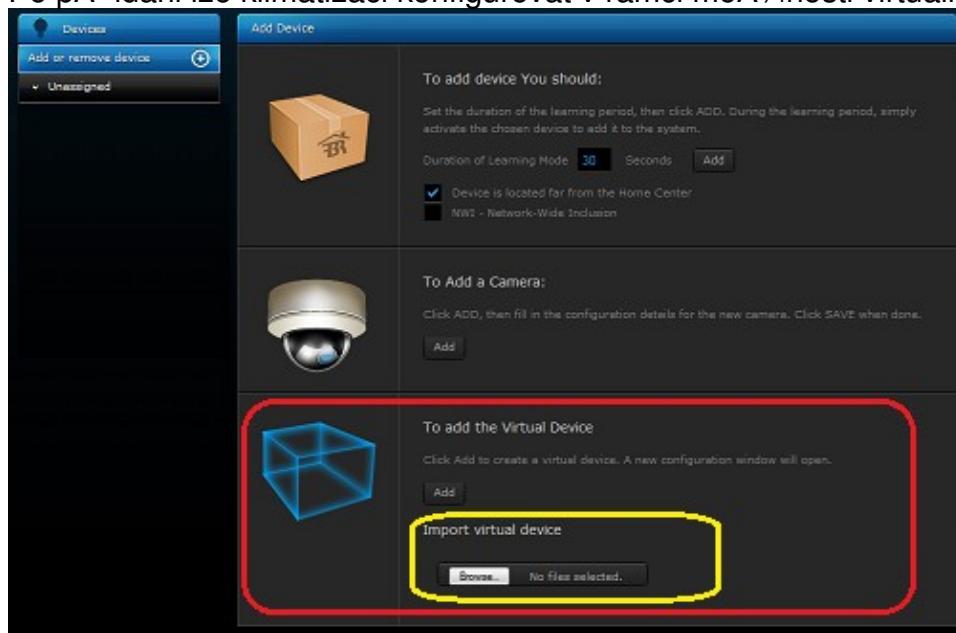


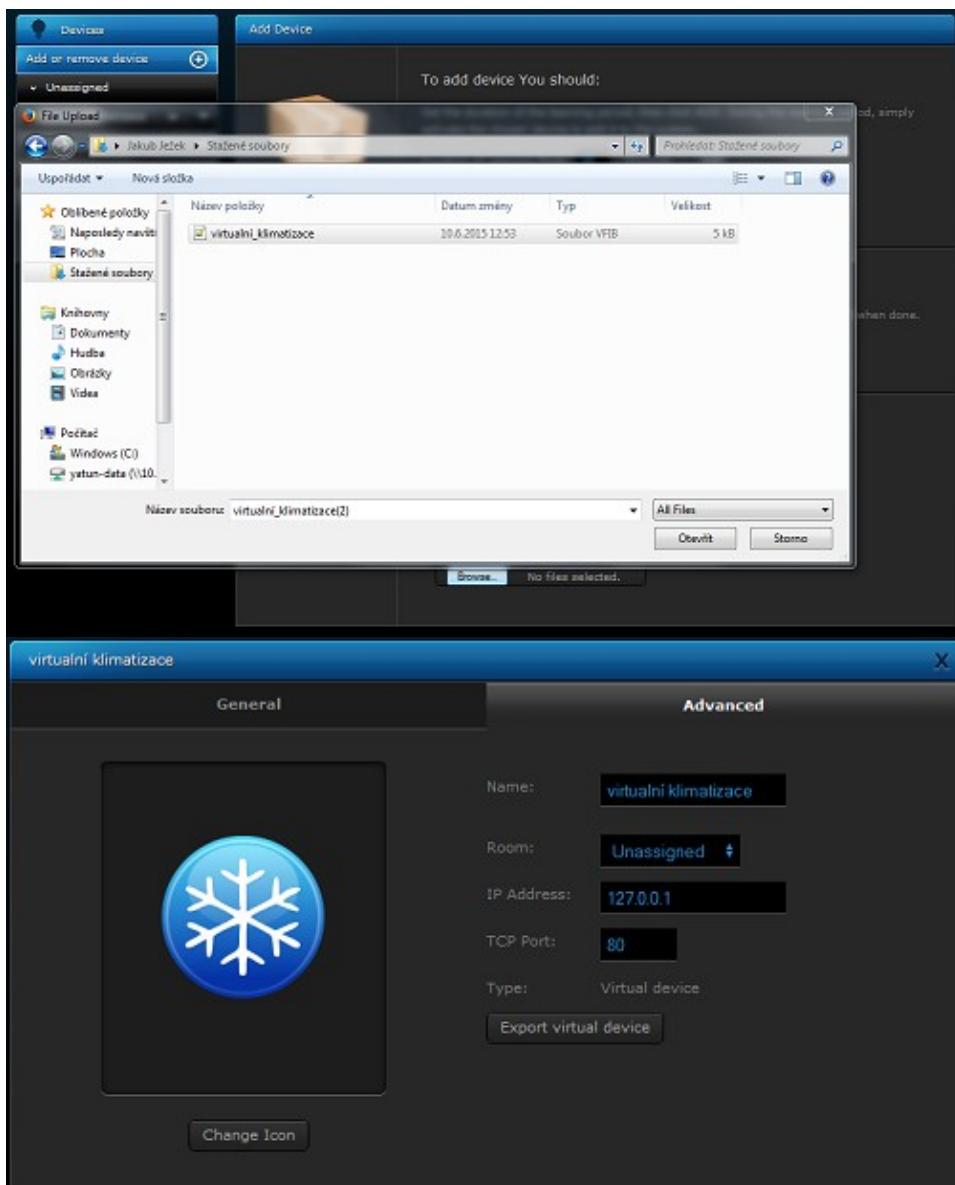


Klimatizace ma 3 funkce.

Prvni funkci je zapnout/vypnout:

- Po vypnutí nelze nastavit teplotu ani mod klimatizace.

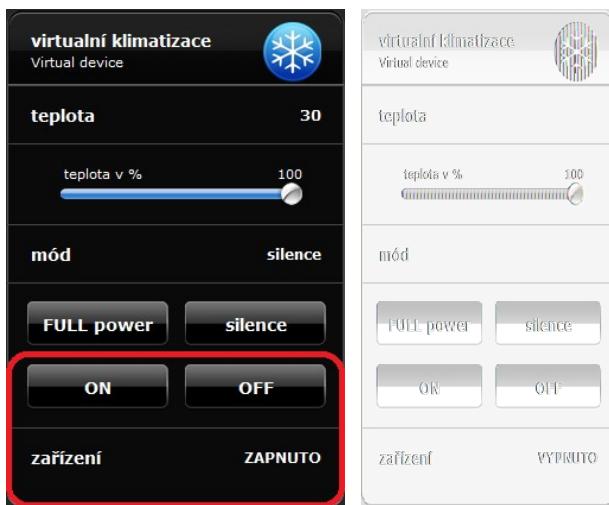

- Po zapnutí se zapne teplota, ale nezapnou se mody,

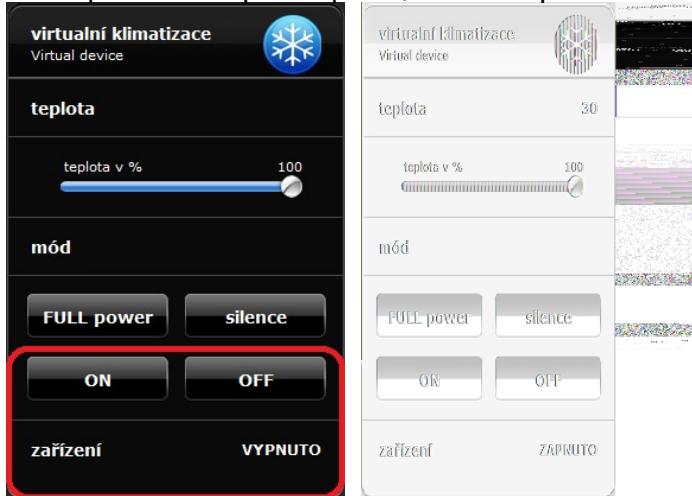

Druha funkce je zmÄ na teploty:

- Teplota se mÄ ni posuvníkem a je v rozsahu od 0 °C do 30 °C.



této funkce je změna na modu klimatizace:

- Klimatizace má 2 módy, FULL power, kdy klimatizace pracuje na plný výkon a mod silence, kdy klimatizace je střílena a nedává takový hluk.
- Po zapnutí módy nejsou aktivní, proto je nutné jaký z nich zapnout.



Ikona ke stažení:



Pro stažení klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte uložit obrázek jako (save image as)

ID téma: 206

Naposledy upraveny: 19 Jun, 2015

Revision: 7

Fibaro / Z-Wave -> virtualni klimatizace v HC2

<http://old-kb.yatun.cz/entry/206/>