

virtuální klimatizace v HC2

Navod na pouÅ¾iti virtuální klimatizace.





Pod slovním popisem je i obrázkový postup krok po kroku.

Klimatizace je podporována v jednotkách HC2 verze 4.xxx.

PÅ idání klimatizace do jednotky Fibaro HC2

- V "Devices" kliknout na add or remove device.
- U "The add the Virtual Device" v "Import virtual device" zvolit "Browse"
- Po pÅ idání lze klimatizaci konfigurovat v rámci možnosti virtuálního zařizení

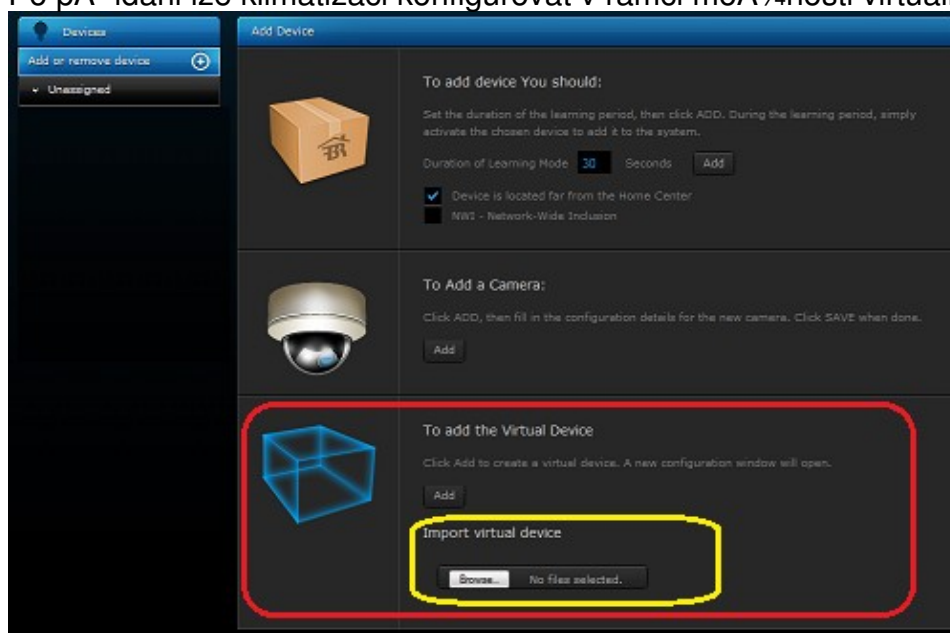


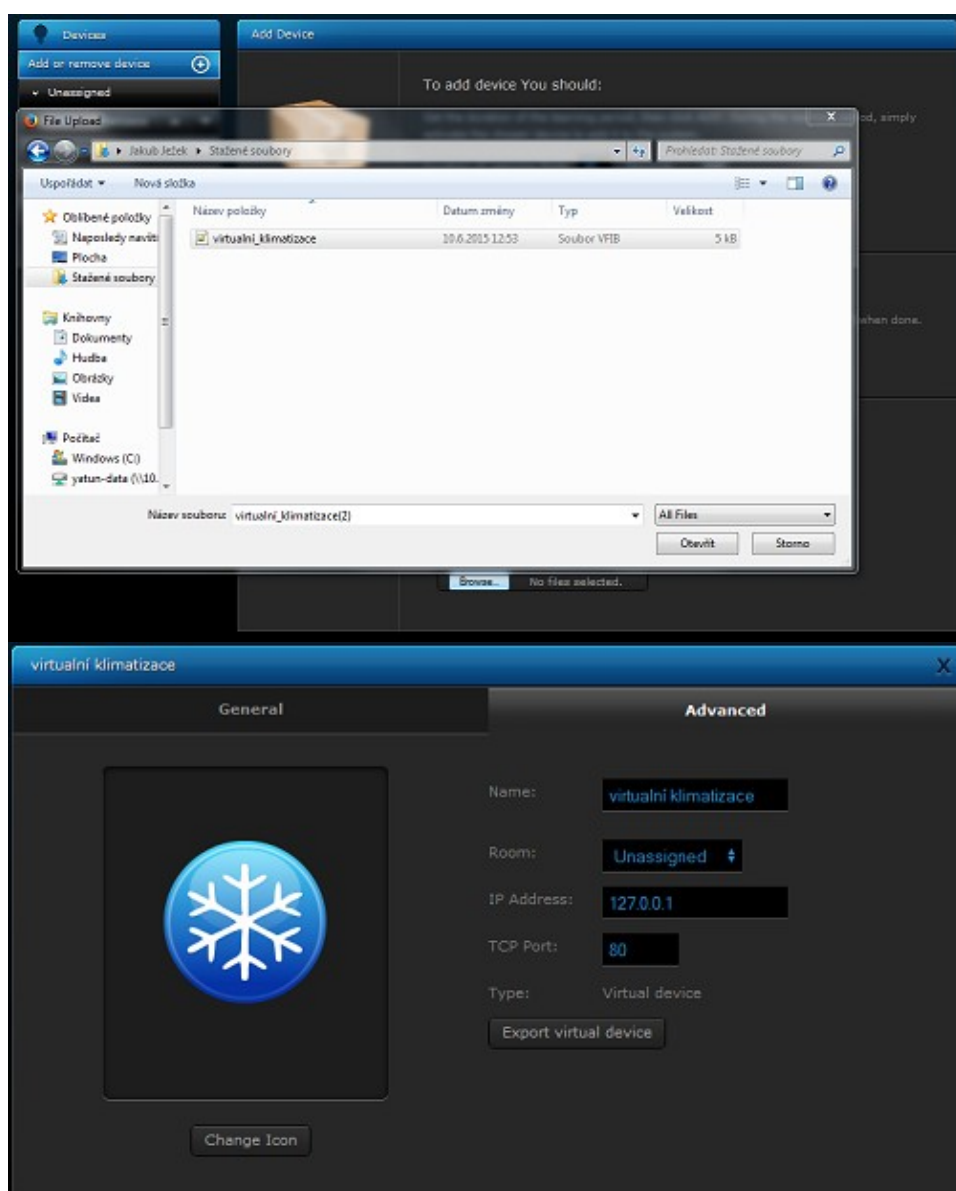


Klimatizace ma 3 funkce.

Prvni funkci je zapnout/vypnout:

- Po vypnuti nelze nastavit teplotu ani mod klimatizace.

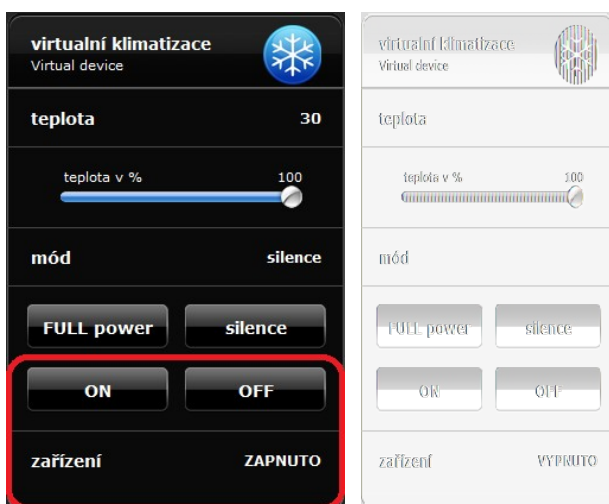

- Po zapnutí se zapne teplota, ale nezapnou se módy,

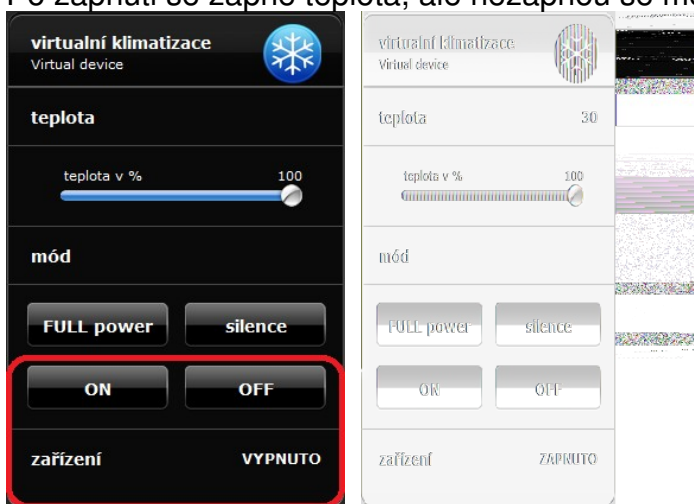


Druhá funkce je změna teploty:

- Teplota se mění posuvníkem a je v rozsahu od 0 °C do 30 °C.



tÅ eti funkce je zmÄ na modu klimatizace:

- Klimatizace ma 2 mody, FULL power, kdy klimatizace pracuje na plny výkon a mod silence, kdy klimatizace je stiÅjena a nedÄ la takovy hluk.
- Po zapnutí mody nejsou aktivni, proto je nutnÄ nÄ jaky z nich zapnout.

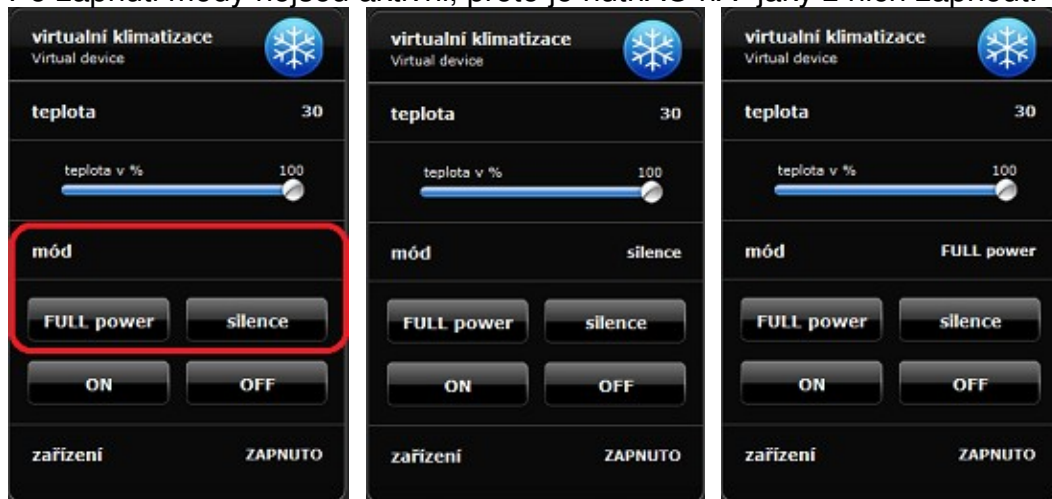

Ikona ke staÅ¾ení:



Pro staÅ¾ení kliknÄ te pravym tlačítkem myši na ikonu a zvolte uloÅžit obrazek jako (save image as)

ID článku: 206

Naposledy upraveny: 19 Jun, 2015

Revision: 7

Fibaro / Z-Wave -> virtualni klimatizace v HC2

<http://old-kb.yatun.cz/entry/206/>