


Zastavení a odstavení bez PINu pomocí univerzálního senzoru

V Z-Wave síti je zapotřebí mít:


- Řidič jednotky Fibaro (HC2 / HCL).
- Univerzální binární senzor (FGBS - 321).
- Cokoliv co se da zastavit (magnetický senzor, pohybový senzor, ...).

Nastavení univerzálního binárního senzoru:

- V binárním senzoru je doporučeno v nastavení alarmu zaškrtnout "Snimač není zahrnut v alarmovém systému", v angličtině: Sensor is excluded from alarm system.

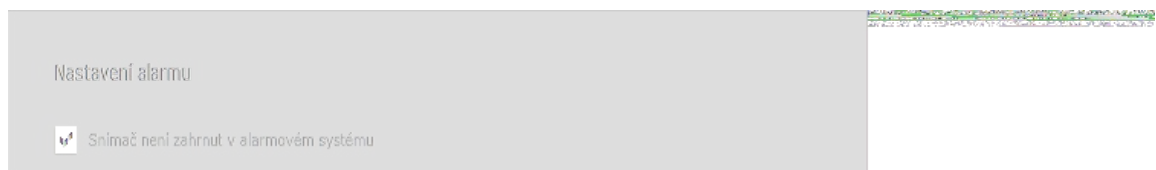

Scénář pro zastavení a odstavení bez PINu:

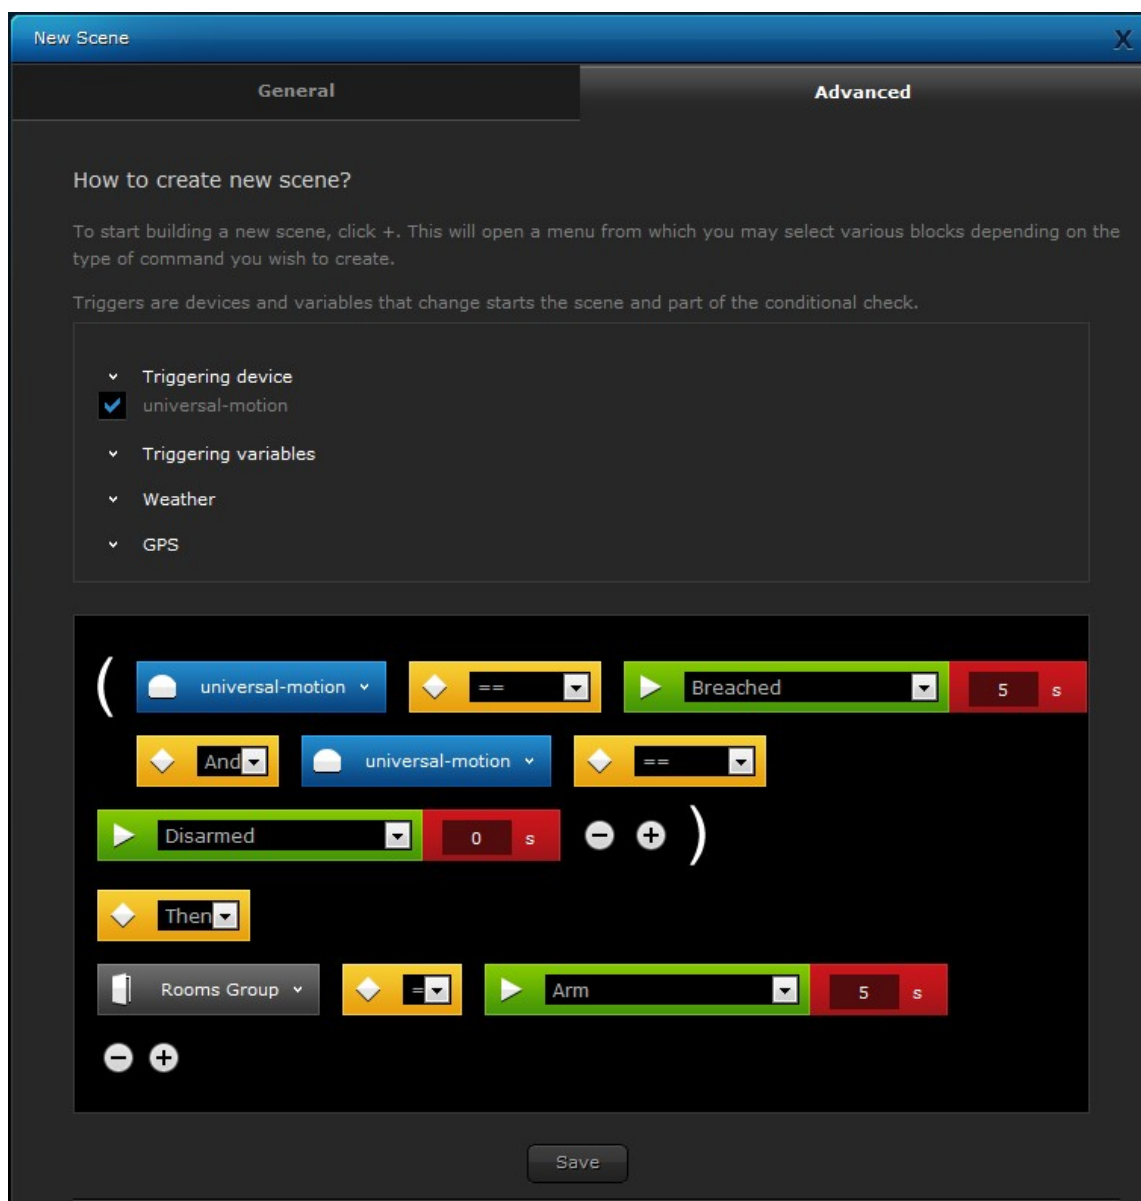

Popis scény:

Pokud je univerzální senzor narušen na 5 sekund (přiveden 5 sekundový elektrický impuls) a nezastaví se, tak za 5 sekund (zde sásel lze hybat dle libosti) se zastaví ve všech místnostech, kde jsou umístěna zařízení pro zastavení, která se dají zastavit.

Scéná pro odstavení bez PINu



Popis scény:

Pokud je univerzální binární senzor narušen na 5 sekund (přiveden 5 sekundový elektrický impuls) a zůstane, tak odstáve všechny místnosti, kde jsou umístěna zařízení, která se dají odstávit

ID článku: 214

Naposledy upraveny: 11 Aug, 2015

Revision: 3

Fibaro / Z-Wave -> Uspořádání scén -> Zůstane a odstáve bez PINu pomocí univerzálního senzoru

<http://old-kb.yatun.cz/entry/214/>