


Nodon Wall switch - device not configured

Pokud vam vaÅ¡ Nodon Wall switch po pÅ¡ ihlaÅ¡eni do Z-Wave sitÄ hlsi *not configured*, viz obrazek niÅ¼e, udÄ lejte nasledujici:

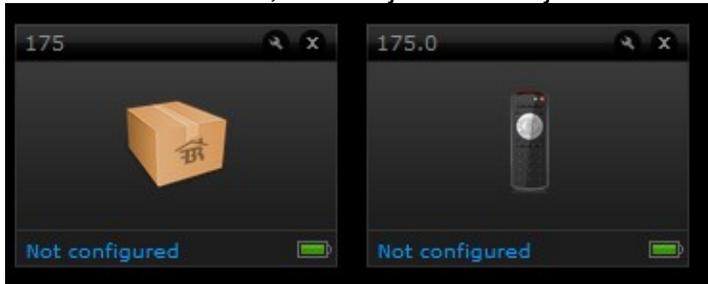


Obrazek 1 - Po pÅ¡ ihlaÅ¡eni do Z-Wave sitÄ


!!! UPOZORNÄ NI: Toto plati pro poÄ ateÄ ni konfiguraci ve Fibraru pro HC2 i HCL.

1. PÅ ejdÄ te do Master device. Ve Fibraru se zobrazuje jako obrazek papirovÄ© krabice, viz obrazek 1 a obrazek 2.
2. JdÄ te do Advanced (PokroÄ ilÄ©).
3. Skryjte master device, viz obrazky niÅ¼e.

DoporuÄ eni: Nastavte interval probuzeni, aby jste prodlouÅ¼ili vydrÄ¼ baterie. NapÄ iklad na 600 s, nebo-li 10 minut.

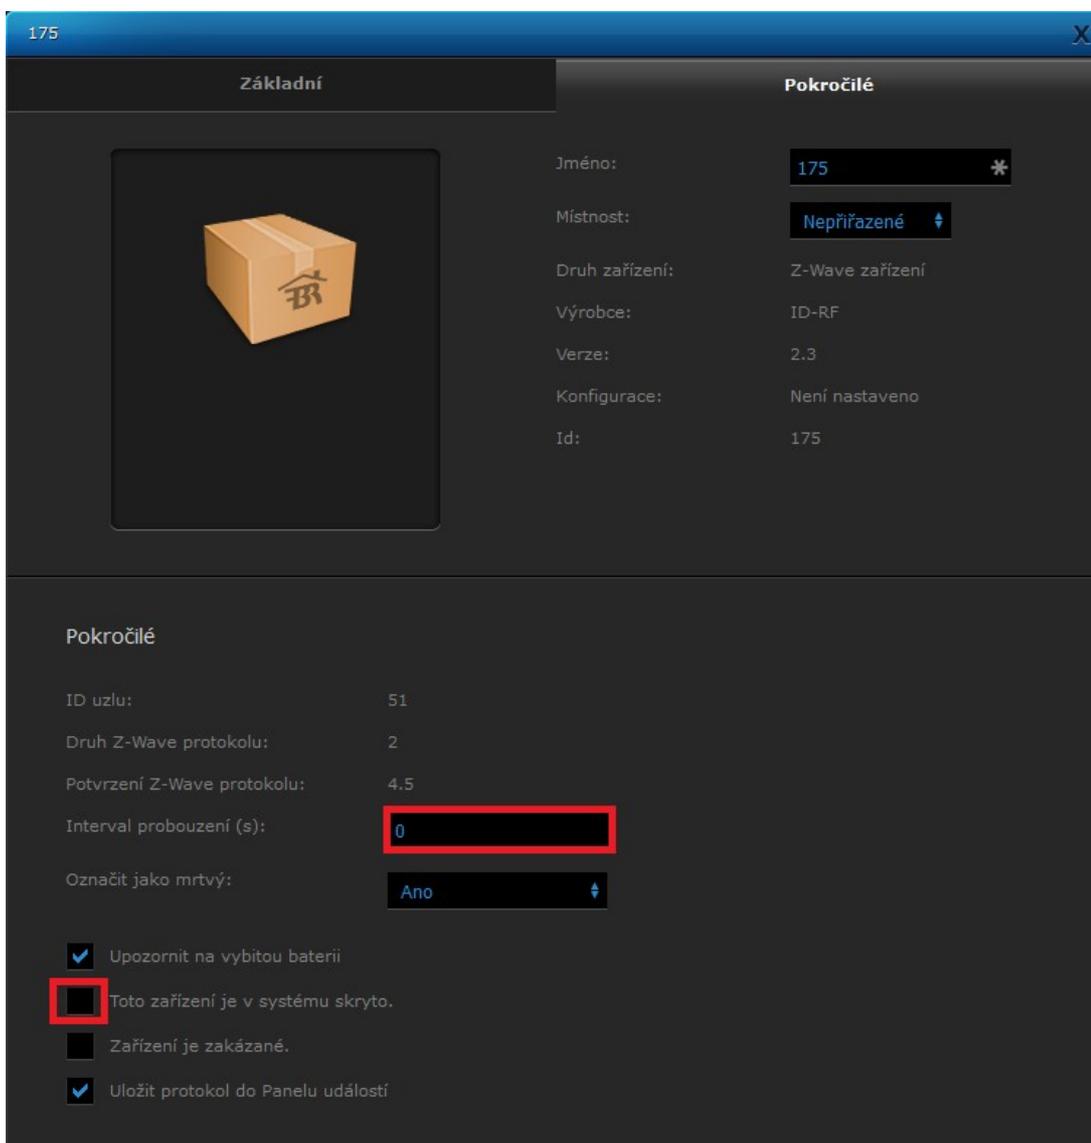

Obrazek 2 - před konfigurací

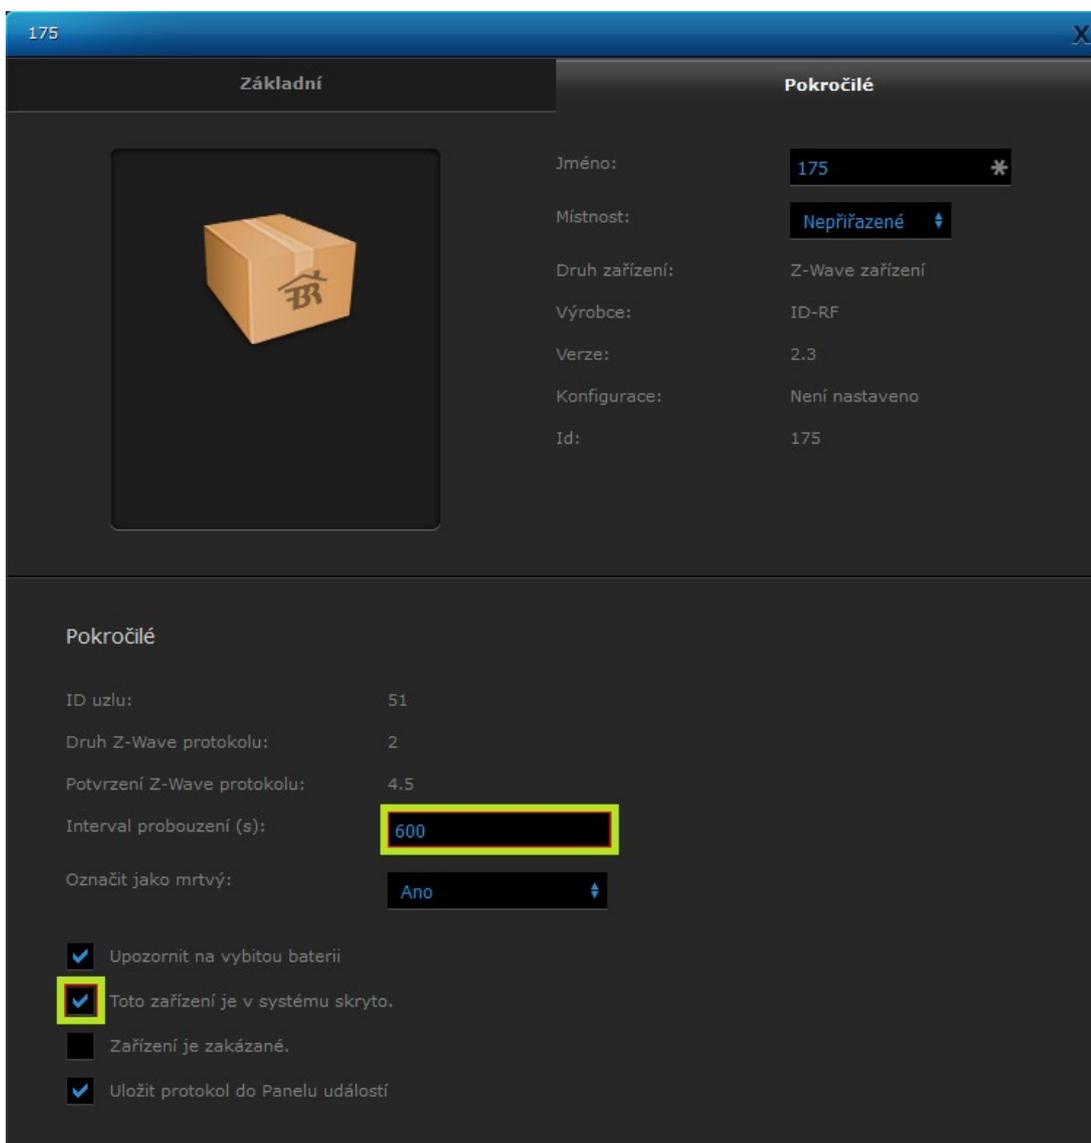

Obrazek 3 - nastavení intervalu probuzení a skrytí zařízení

4. Nyní by samostatně ve Fibaru u Nodon Wall Switch zobrazovat *not configured*, viz obrazek níže.



ID článku: 239

Naposledy upraveno: 18 Dec, 2015

Revision: 4

Fibaro / Z-Wave -> Tipy -> Nodon Wall switch - device not configured

<http://old-kb.yatun.cz/entry/239/>