


# Fibaro zaplavovací idlo + Z-Wave siréna

Pokud nastavite pÅ idruÅ¾ení\* (asociace) na Z-Wave sirenu, tak v zakladním nastavení zaplavovací idlo zapne externí Z-Wave sirenu\*\*. Ta se vypne, aÅ¾ kdyÅ¾ zaplavovací idlo nebude detekovat zaplavení (vodu).

Siréna mÅ¾e být i drátová\*\*\*, jako spina by byl vhodný Fibaro relä switch a pÅ idruÅ¾ením (asociovaním) by se relä switch propojil se zaplavovým idle.

Pokud je nutné vypnout sirénu dle některého skončení poplachů, tak je nutné pÅ idruÅ¾it (asociovat) externí tlačítko k siréně, napÅ iklad tlačítko Nodon.

Lze nastavit automatické vypnutí alarmu\*\*\*\* na zaplavovacím idle (parametr 75). PÅ iklad viz obrázek níže.

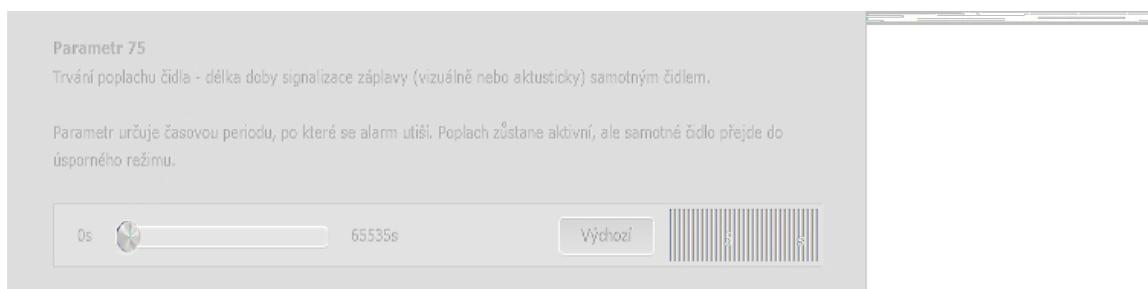

Parametr 76, pokud je nastaven na hodnotu vyšší než 0, tak bude po daném čase opět spouštět poplach. Pokud chcete vypnout sirénu a aby se nespustila znova, ujistěte se, že tento parametr je nastaven na 0.


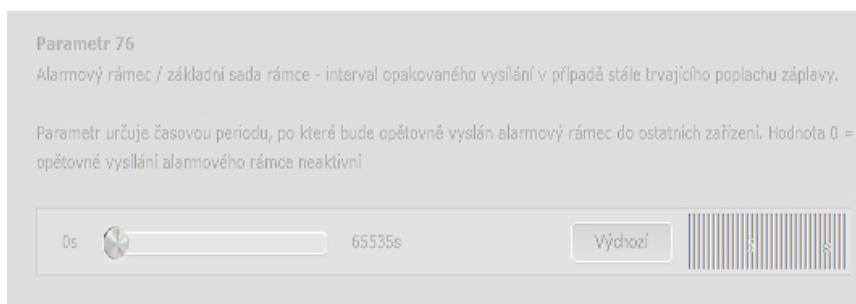


Schéma bezdrátové komunikace:



Schéma drátové komunikace:

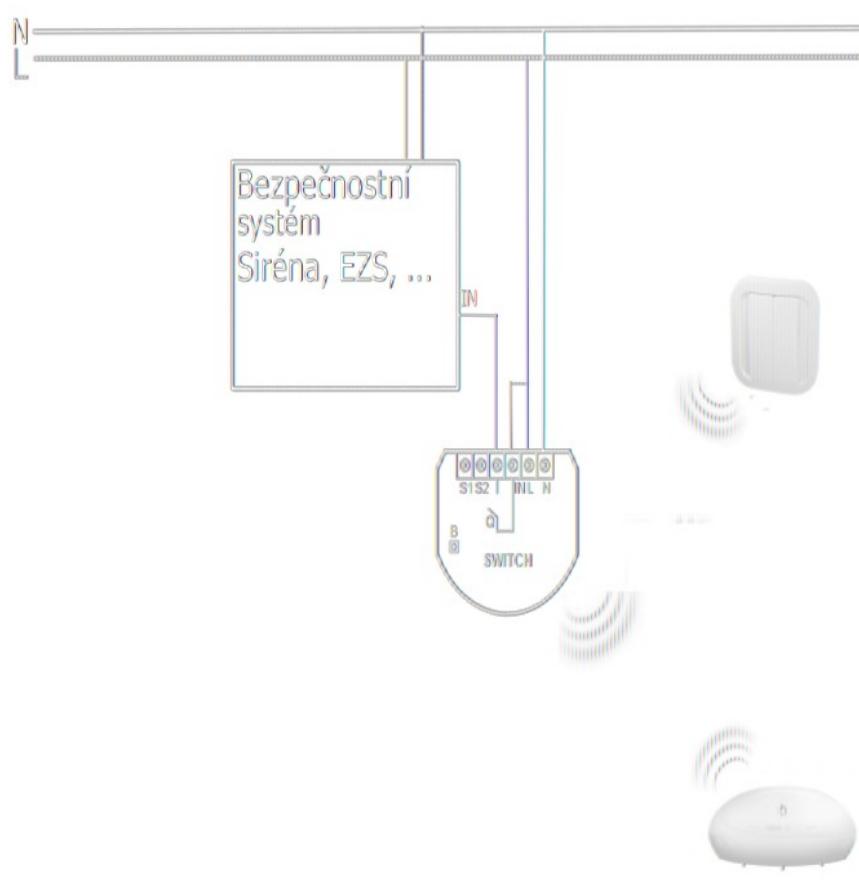

\* Poznamka: PÅ idruÅ¾eni (Asociace) se nastavuje na zaÅ izeni, kterÃ© ma ovladat vami Å¾adanÃ© zaÅ izeni. PÅ iklad zaplavovÃ© Ä idlo bude bude ovladat spinanou zasuvku.

\*\* Info: Pro testovani byla jako sirÃ©na pouÅ¾ita Fibaro spinana zasuvka.

\*\*\* Poznamka: Musi byt na ni pÅipojenÃ© Z-Wave zaÅ izeni pro spinani, napÅ iklad relÃ© switch.

\*\*\*\* UpozornÄ ni: Vypne se alarm v zaplavovÃ©m Ä idle, ale nevypne se externi sirÃ©na, ta se automaticky vypne, aÅ¾ nebude zaplavovÃ© Ä idlo detekovat vodu, pokud jí nÄ kdo nevypne jinym zpÅ sobem.

---

ID Ä lanku: 246

Naposledy upraveny: 28 Jan, 2016

Revision: 1

Fibaro / Z-Wave -> Tipy -> Fibaro zaplavovÃ© Ä idlo + Z-Wave sirÃ©na

<http://old-kb.yatun.cz/entry/246/>