


Fibaro zaplavovací idlo + Z-Wave siréna

Pokud nastavíte pádružení* (asociace) na Z-Wave sirénu, tak v základním nastavení zaplavovací idlo zapne externí Z-Wave sirénu**. Ta se vypne, až když zaplavovací idlo nebude detekovat zaplavení (vodu).

Siréna může být i drátová***, jako spínač by byl vhodný Fibaro relé switch a pádružením (asociovaním) by se relé switch propojil se zaplavovacím idlem.

Pokud je nutné vypnout sirénu dříve než skončí poplach, tak je nutné pádružit (asociovat) externí tlačítko k siréně, například tlačítko Nodon.

Lze nastavit automatické vypnutí alarmu**** na zaplavovací idle (parametr 75).
Příklad viz obrázek níže.

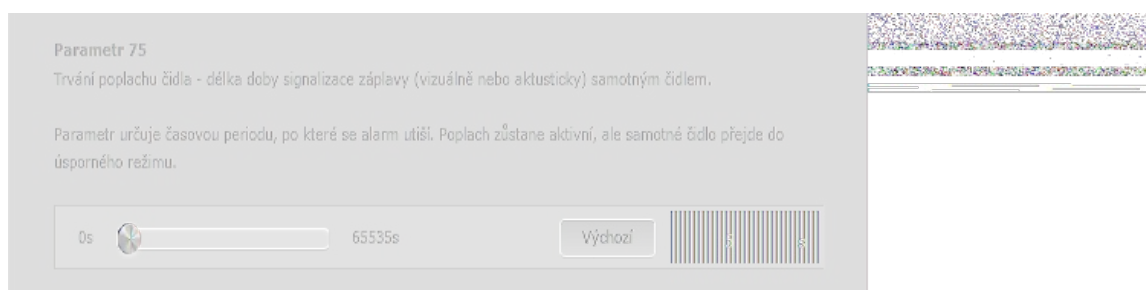

Parametr 76, pokud je nastaven na hodnotu vyšší než 0, tak bude po daném časovém intervalu spuštěn poplach. Pokud chcete vypnout sirénu a aby se nespustila znovu, ujistěte se, že tento parametr je nastaven na 0.


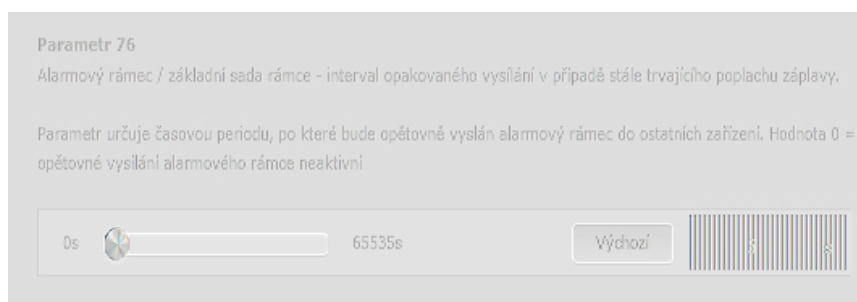


Schéma bezdrátové komunikace:



Schéma drátové komunikace:

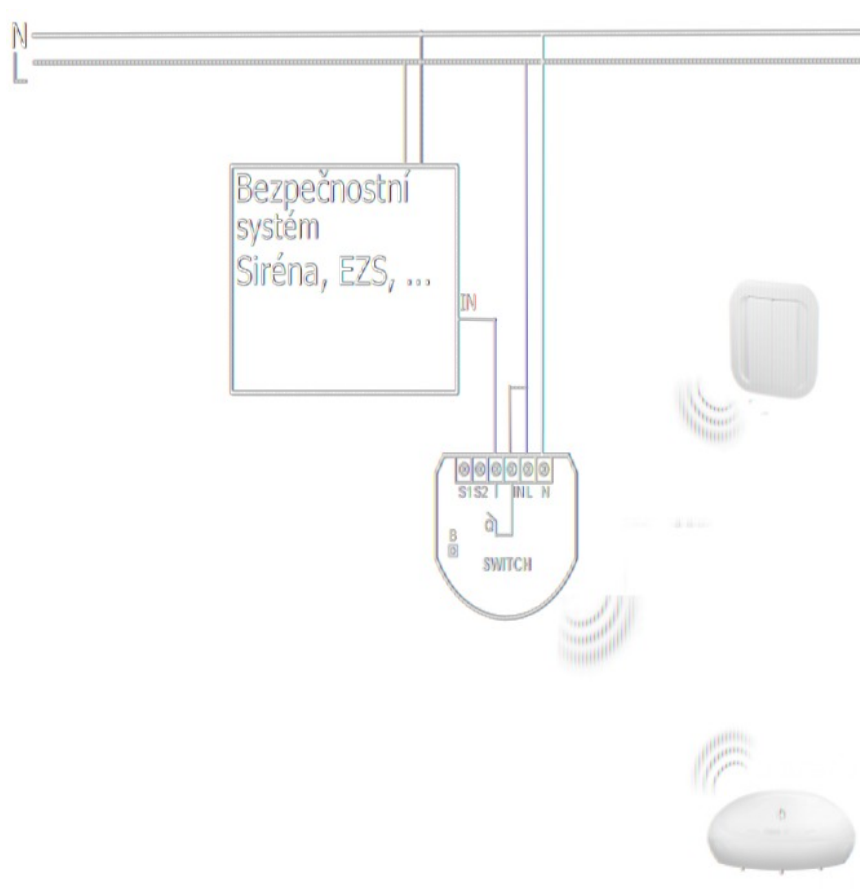

* Poznámka: Pá idružení (Asociace) se nastavuje na zařízení, které má ovládat vami
řádané zařízení. Pá iklad zaplavovací řídlo bude ovládat spinanou zásuvku.

** Info: Pro testování byla jako siréna použita Fibaro spinaná zásuvka.

*** Poznámka: Musí být na ni připojen Z-Wave zařízení pro spinání, například
relé switch.

**** Upozornění: Vypne se alarm v zaplavovacím řídle, ale nevypne se externí siréna,
ta se automaticky vypne, a nebude zaplavovací řídlo detekovat vodu, pokud ji někdo
nevypne jiným způsobem.

ID článku: 246

Naposledy upraveny: 28 Jan, 2016

Revision: 1

Fibaro / Z-Wave -> Tipy -> Fibaro zaplavovací řídlo + Z-Wave siréna

<http://old-kb.yatun.cz/entry/246/>